


# Anschlussbelegung Lambdasonde/Auspuffklappensteuerung

Modell

Belegung am ECM (Abbildung zeigt ECM oder Stecker Kabelbaumseite)


## GSR600/A ab K6

Pin #51 (WHB Seite 4-15)  
schwarz/braunes Kabel  
im kleinen Stecker

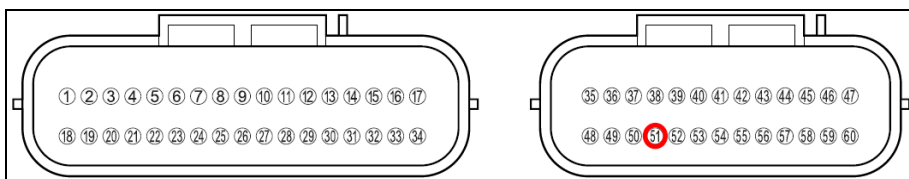


## GSX-R600 K6-K7

Pin #30 (WHB Seite 4-15)  
schwarz/braunes Kabel  
im schwarzen Stecker

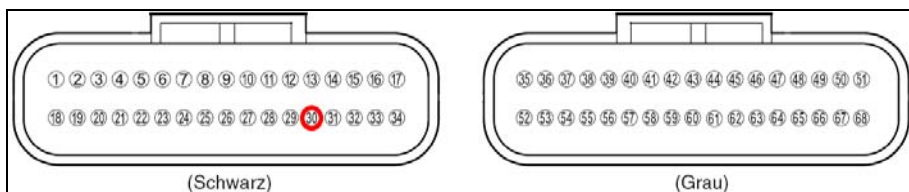


## GSF650/S/A/SA ab K7

Pin #57 (WHB Seite 1A-6)  
schwarz/weißes Kabel  
im kleinen Stecker

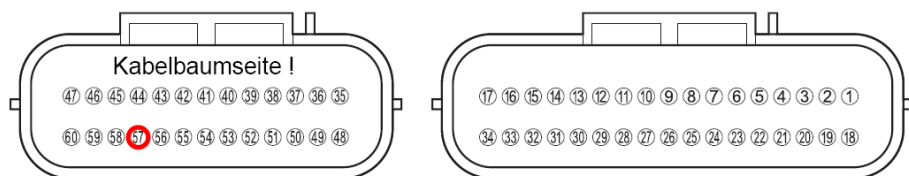


## GSX650F/FA ab K8

Pin #57 (WHB Seite 1A-7)  
schwarz/weißes Kabel  
im kleinen Stecker

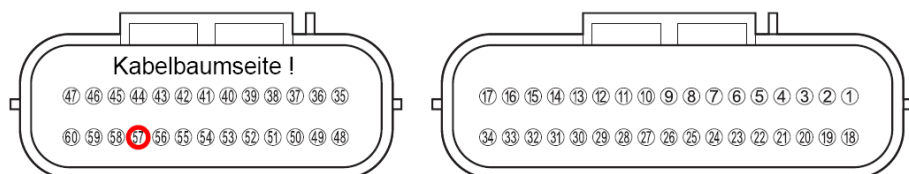


## SFV650/A ab K9

Pin #23 (WHB Seite 1A-6)  
schwarz/braunes Kabel  
im großen Stecker

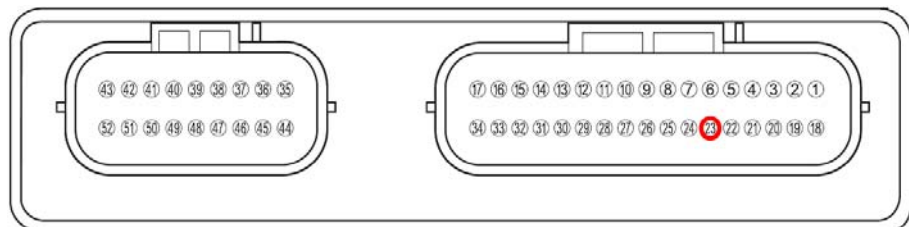


## GSX-R750 K6-K7

Pin #30 (WHB Seite 4-15)  
schwarz/braunes Kabel  
im schwarzen Stecker

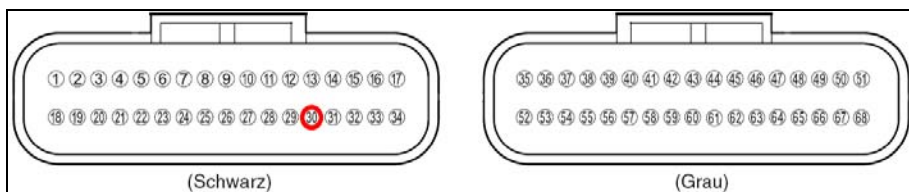


## GSX-R750 K8-K9

Pin #5 (WHB Seite 1A-6)  
schwarz/weißes Kabel  
im schwarzer Stecker

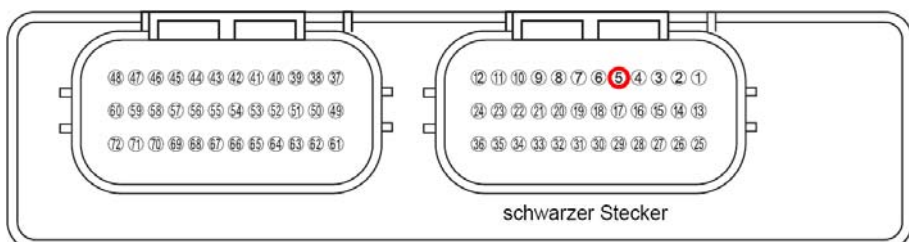


### SV650 ab K7

Pin #23 (WHB Seite 19)  
schwarz/weißes Kabel  
im großen Stecker

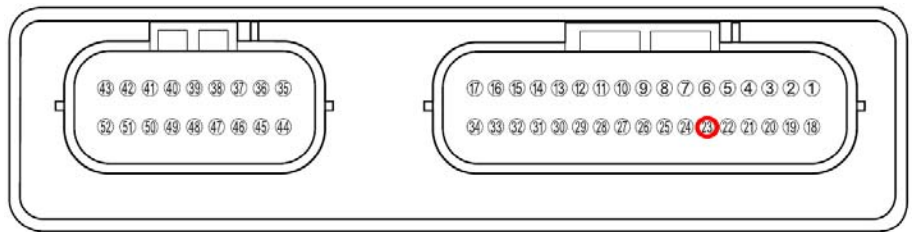


### DL650A ab K7

Pin #23 (WHB Seite 15)  
schwarz/weißes Kabel  
im großen Stecker

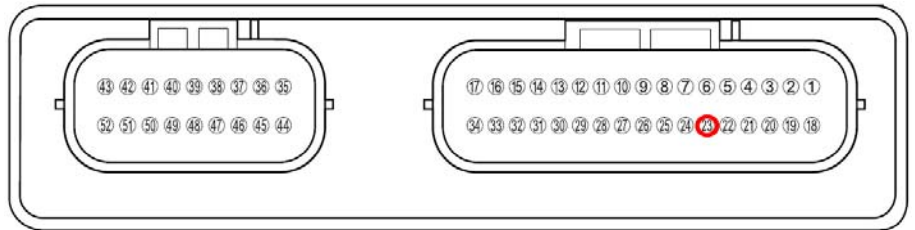


### VL800 K5-K8

Pin #23 (WHB Seite 40)  
schwarz/braunes Kabel  
im großen Stecker

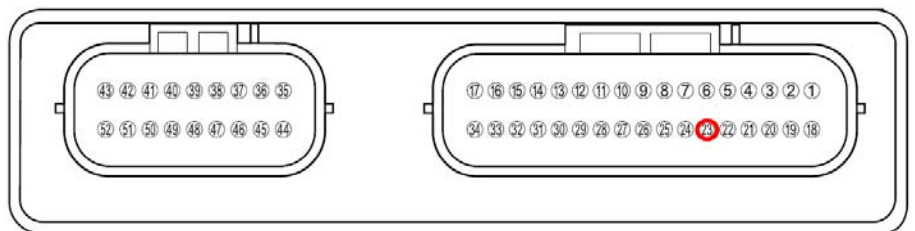


### VL800 ab K9

Pin #23 (WHB Seite 19)  
schwarz/weißes Kabel  
im großen Stecker

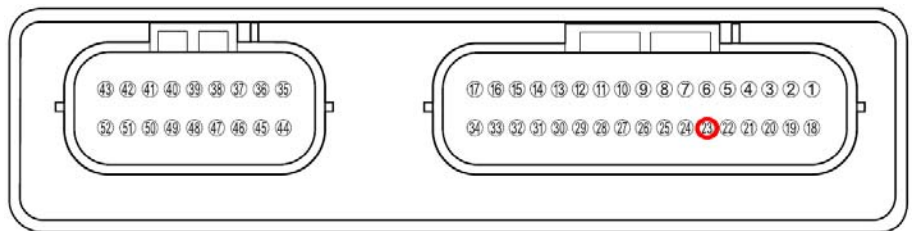


### VZ800 K5-K8

Pin #23 (WHB Seite 5-15)  
schwarz/braunes Kabel  
im großen Stecker

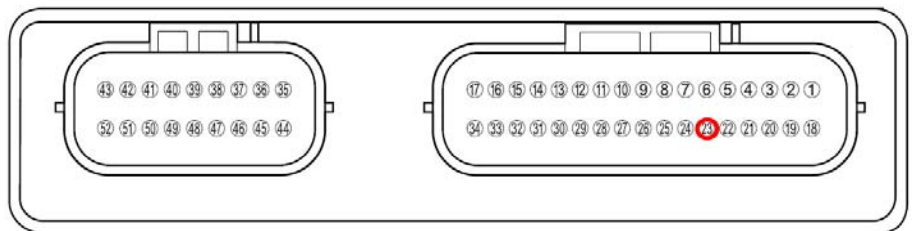


### VZ800 ab K9

Pin #23 (WHB Seite 18)  
schwarz/weißes Kabel  
im großen Stecker

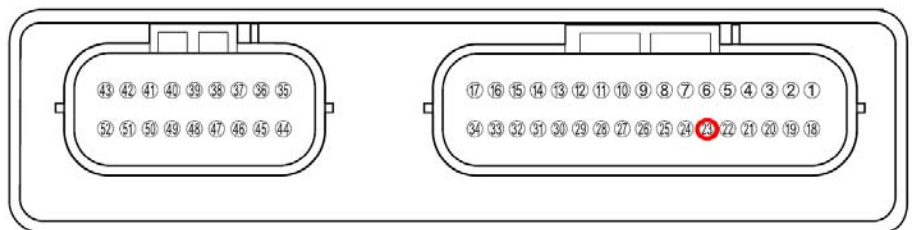

### DL1000 K2-K3

23. Pin  
schwarz/braunes Kabel

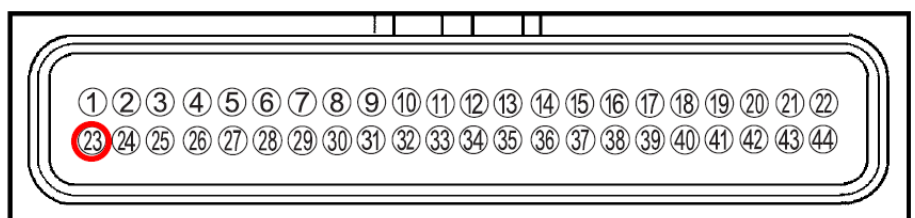


## DL1000 K4-K7

17. Pin  
schwarz/braunes Kabel  
im kleinen Stecker

36	IG1	#1	E01	OXH	MO+	TACQ	MO-	TS	CLT	27	13	COV1	COV2	COV3	E2	E1	BATT	+B	VM	OX	VCC	G+	MPS	PA	1
44	IG2	#2	E02	FR	LAI	S	NT	STA	EXS	35	26	COS1	COS2	SDL	TECH	COM	THA	N+	N-	PM	VTA	DON	THW	AT	14

## SV1000 ab K3

23. Pin  
schwarz/braunes Kabel

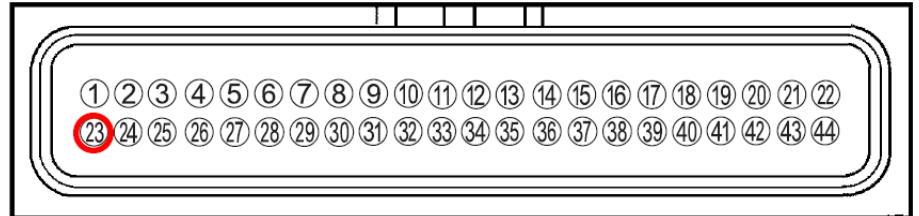

## GSX-R1000 K1,K3,K4

33. Pin  
schwarz/braunes Kabel  
im großen Stecker


IG1	IG2	IG3	#11	#21	#31	#41	IREL	E1	N-	G+	MPS	MO+	MO-	SM1A
IG4				BAT	COS1	COS2	+B	VM	N+	G-	STP	SM2A	SM1B	
E02	CLT	NT	MS	TS	COV1	COV2	COV3	VCC	VTA	THA	THW	PA	SM2B	
E03	E01	STA			SDL	EXS		E2	TACO	TECH	GP	PM	DON	AT

## GSX-R1000 K2

+ zusätzliche Steckbrücke  
am EXCVA-Stecker (2-polig)


## GSX-R1000 K5-K6

Pin #42 (WHB Seite 4-15)  
schwarz/braunes Kabel  
im grauen Stecker

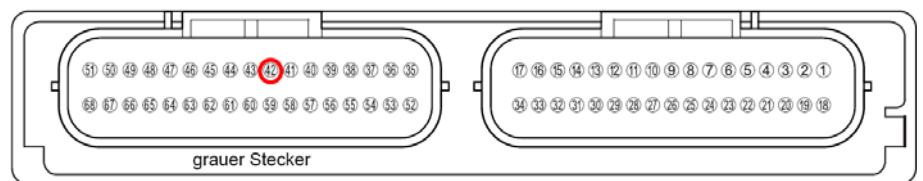


## GSX-R1000 K7-K8

Pin #5 (WHB Seite 4-15)  
schwarz/weißes Kabel  
im schwarzen Stecker

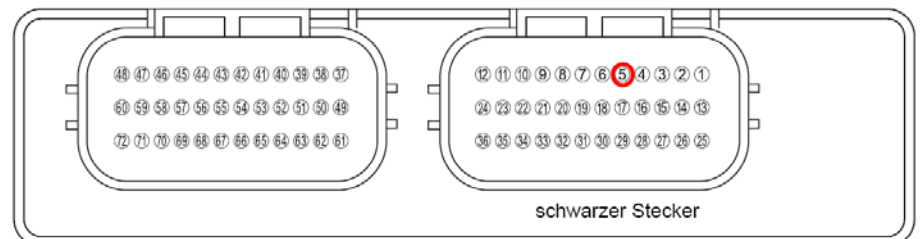


## GSX-R1000 ab K9

Pin #5 (WHB Seite 1A-6)  
schwarz/weißes Kabel  
im schwarzen Stecker

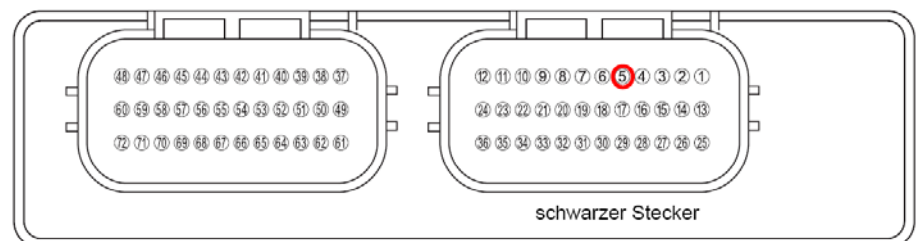


## GSF1250/S/A/SA ab K7

Pin #57 (WHB Seite 1A-6)  
schwarz/weißes Kabel  
im kleinen Stecker

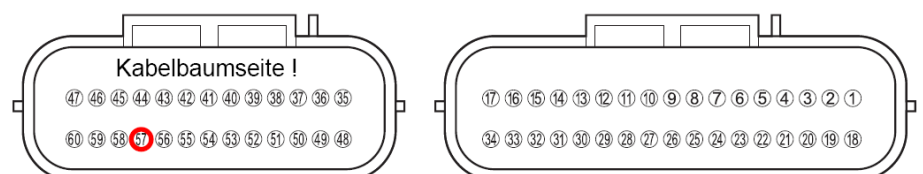


### GSX1300BK/A ab K8

Pin #24 (WHB Seite 1A-6)  
schwarz/weißes Kabel  
im schwarzen Stecker

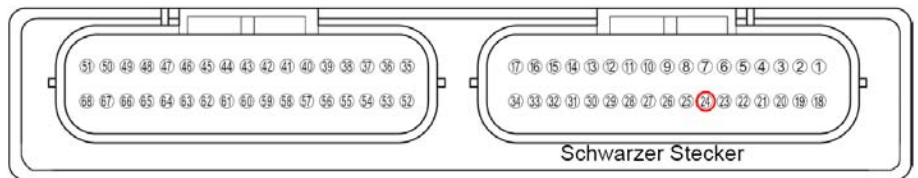


### GSX1300R K3-K7

11. Pin  
schwarz/braunes Kabel  
im großen Stecker

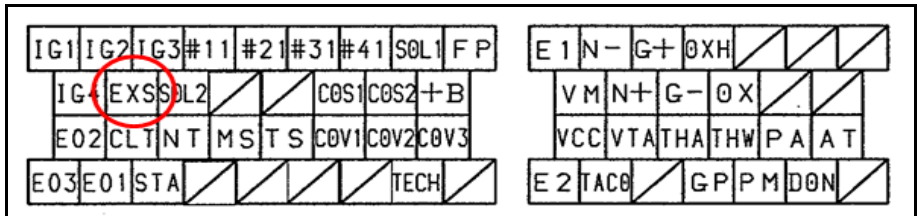


### GSX1300R ab K8

Pin #24 (WHB Seite 1A-6)  
schwarz/weißes Kabel  
im schwarzen Stecker

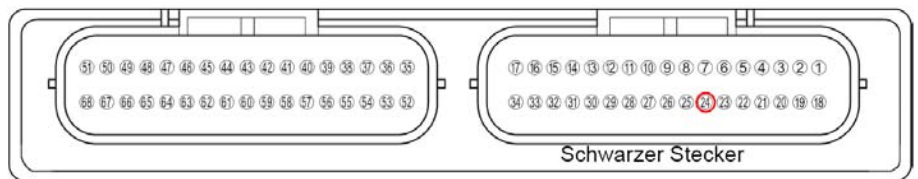


### VL1500 K5-K7

Pin #23 (WHB Seite 32)  
schwarz/braunes Kabel  
im großen Stecker

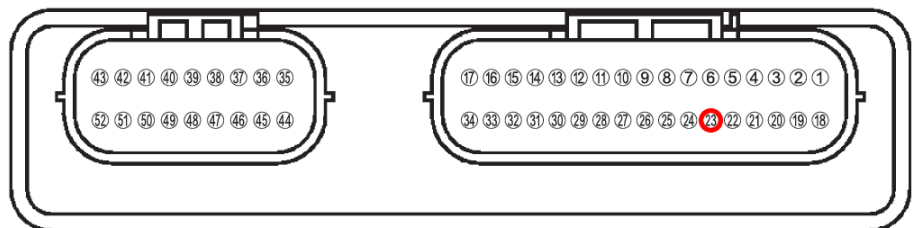


### VZ1500 ab K9

Pin #23 (WHB Seite 1A-6)  
schwarz/braunes Kabel  
im großen Stecker

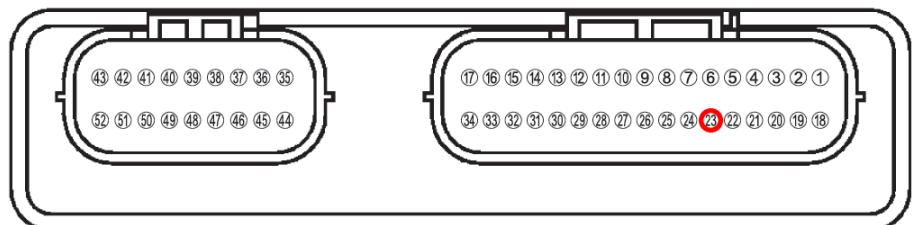

### VLR1800 ab K8

Pin #62 (WHB Seite 1A-6)  
schwarz/braunes Kabel  
im grauen ECM-Stecker

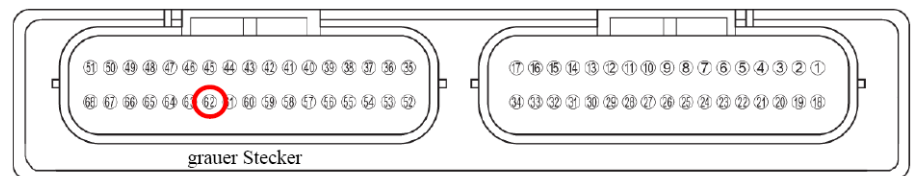

### VZR1800 ab K6

Pin #62 (WHB Seite 1A-6)  
schwarz/braunes Kabel  
im grauen ECM-Stecker

